

仕様

本体

形名	NW-7M7	NW-6M7
種類	全自動電気洗濯機	全自動電気洗濯機
電源	100V、50/60Hz 共用	100V、50/60Hz 共用
標準洗濯容量	7.0kg (乾燥状態での布質量)	6.0kg (乾燥状態での布質量)
標準脱水容量		
標準水量	59L (「標準」コース)	54L (「標準」コース)
標準使用水量	115L (「標準」コース)	110L (「標準」コース)
消費電力	450/510W (50/60Hz)	445/505W (50/60Hz)
洗濯方式	うず巻式	うず巻式
水道水圧	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }	0.03~0.8MPa {0.3~8kgf/cm ² }
外形寸法	幅577mm×奥行533mm×高さ954mm	幅577mm×奥行533mm×高さ954mm
質量	32kg	32kg

ポンプ (本体に内蔵)

定格消費電力	40W (50/60Hz)	揚水量	毎分 14L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定格電圧	DC 100V	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)
定格電流	DC 0.42A		

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名 電話 () -

ご購入年月日 平成 年 月 日

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

3-H5020-5
LO(HEC)


取扱説明書

HITACHI

日立 全自動 電気洗濯機

形名

NW-7M7 形 NW-6M7 形

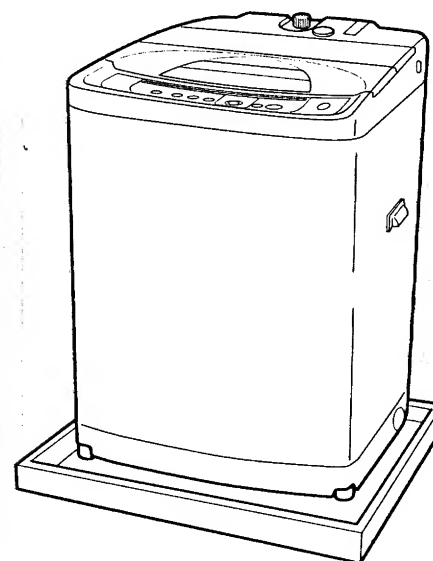

■NW-6M7をお買い上げのお客様へ
この取扱説明書はNW-7M7(7kg)で説明しています。NW-6M7(6kg)とは水量などが異なりますが、取扱い方法は同じです。異なる部分については、()で表示しています。

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2	お洗濯の前に
各部のなまえ	6	
操作パネルのはたらき	8	
お洗濯を始める前に	10	
洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	12	
風呂水吸水について	13	
洗濯物の種類と全自動コースの選びかた	14	


簡単おまかせお洗濯	「標準」コース 15	いつものお洗濯
-----------	------------	---------

がんこな汚れを洗う	「念入り」コース 16	いろいろなお洗濯
すばやく洗う	「おいそぎ」コース 17	
お洗濯キャップの使いかた	18	
ドライマーク表示の衣類を洗う	「ドライ」コース 19	
掛ふとん・毛布を洗う	「ふとん」コース 22	
洗濯行程について	24	
お好みで洗濯する	26	
予約タイマーで洗う	28	

洗濯量と洗剤量について	29	洗濯量と洗剤
ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤を使う	30	
粉石けん(天然油脂)を使う	31	

洗濯液を2度使う	32	上手なお洗濯
洗濯のりを使う	32	
ひと工夫した洗いかた	33	

使用上のご注意	33	お手入れアフターサービス
お手入れのしかた	34	
据え付け	39	
故障かなと思ったら	42	
保証とアフターサービス	44	
別売り部品	46	
仕様	48	

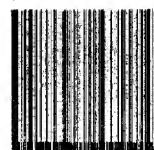



安全上のご注意




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は








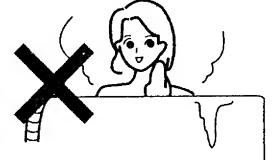

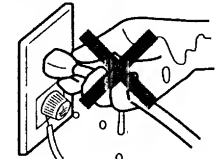
表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



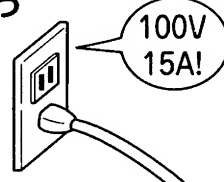


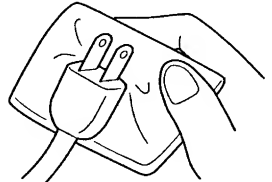
絵表示の例

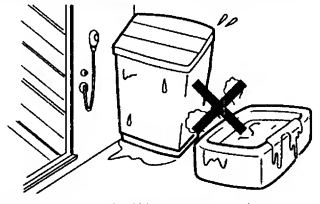	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 絶対に分解したり修理・改造しない 分解禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 火災・感電・けがの原因になります。 ● 修理は、販売店にご相談ください。 	 定格 15A 以上・交流 100V のコンセントを単独で使う 電源 <ul style="list-style-type: none"> ● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 
 アース線は必ず取り付ける アース接続 <ul style="list-style-type: none"> ● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。 	 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 水場禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電や漏電による火災の恐れがあります。 
 入浴中は風呂水吸水はしない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 万一の感電を防ぐためです。 	 ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない ぬれ手禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電の原因になります。 


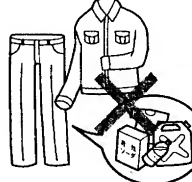
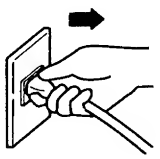
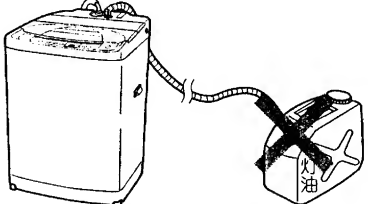
警告

 脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。 	 お願い 脱水中、ふたを開けてから 15 秒以内に脱水槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。
 洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。(槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください) 	 お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● ショート・感電の原因になります。 
 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない 注意 <ul style="list-style-type: none"> ● 感電・ショート・発火の原因になります。 	 電源コードを傷つけない 禁止 (傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない) <ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 
 幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない また、洗濯機の近くに台を置くな どしない 禁止 <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。 	 電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく 清掃 <ul style="list-style-type: none"> ● 火災の原因になります。 









安全上のご注意(続き)

警告

<p>火気禁止</p> <p>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</p>  <p>●火災の恐れがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>引火物は絶対に洗濯槽に入れない近づけない</p> <p>灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物</p>  <p>●爆発や火災の恐れがあります。</p>
<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</p>  <p>●感電やけがをすることがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない</p>  <p>●爆発や火災の原因になります。</p>

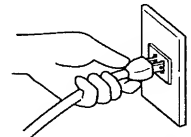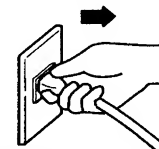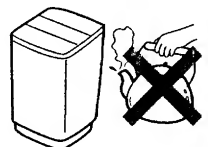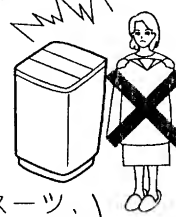注意

<p>注意</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く</p>  <p>●感電やショートして発火することがあります。</p>	<p>注意</p> <p>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</p>  <p>●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>
<p>禁止</p> <p>洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない</p>  <p>●プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない</p> <p>洗濯物が飛び出したり、異常振動して、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。</p> <p>(寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバーなど)</p> 
<p>禁止</p> <p>洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない</p>  <p>●変形・破損によりけがをすることがあります。</p>	<p>禁止</p> <p>運転中は洗濯機の下に手足などを入れない</p>  <p>●回転部があり、けがをすることがあります。</p>

注意


<p>水もれ</p> <p>洗濯前は必ず水道栓を開いて、水もれがないか確認する</p>  <p>●ねじがゆるんだりしていると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。</p>	<p>洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく</p>  <p>●万一の水漏れを防ぐためです。</p>
<p>給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける</p> <p>ユニオンナット</p>  <p>●水漏れの原因になります。 ●長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。</p>	<p>ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて⑧をしっかり締める。</p>  <p>●水漏れの原因になります。 ●長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締めつけてください。</p>
<p>禁止</p> <p>お洗濯キャップ(別売り)は斜めに取り付けない。また、「ふとん」「ドライ」コース以外では絶対に使用しない</p>  <p>●水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体を破損する恐れがあります。</p>	<p>洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの刻印文字を本体の端に必ず合わせる</p>  <p>●内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。</p>
<p>禁止</p> <p>浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない</p>  <p>●サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。</p>	<p>クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてをはずさない</p>  <p>●サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。</p>
<p>ふたなどのプラスチック部品に液体洗剤などがついた場合は、湿った柔らかい布ですぐにふき取る</p> <p>●そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをすることがあります。</p>	<p>「念入り」コースでお洗濯するとき、傷みの気になる衣類は洗わない</p> <p>●衣類を傷める恐れがあります。</p>

お洗濯の前に



各部のなまえ







(☞のあとの数字は主な説明のあるページです)

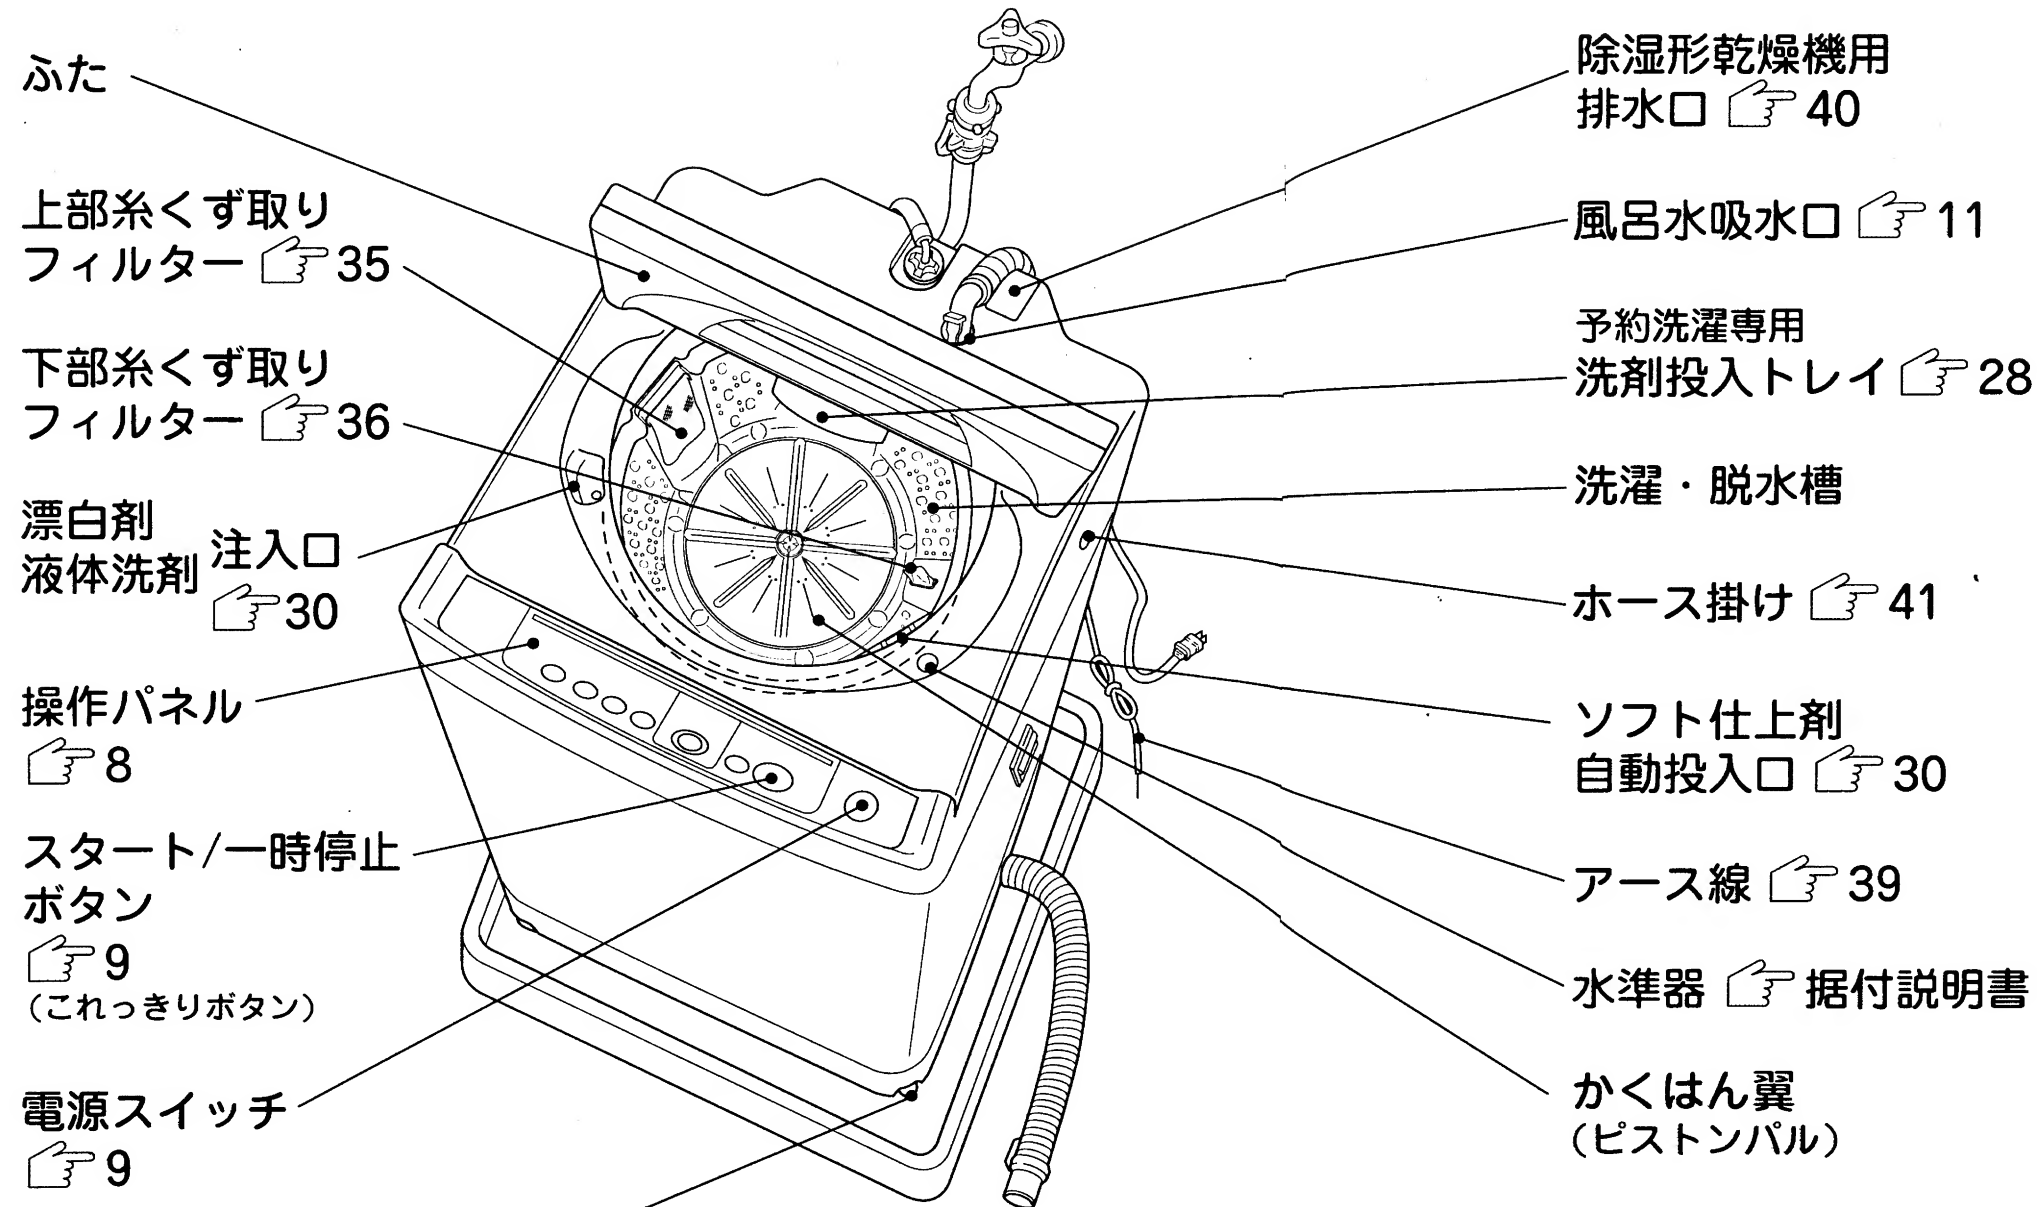

調節脚 ☞ 据付説明書
〔前側の脚の高さを
調節できます。〕

お洗濯の前に

付 属 品 (「据付説明書」を参照ください)

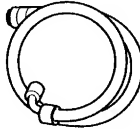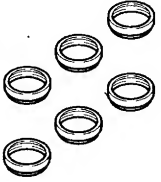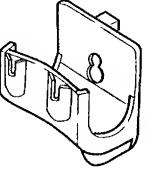給水ホース	ワンタッチ つぎて	お湯取ホース (吸水ホース)	クリーン フィルター	脚キャップ (高さ調整用)	お湯取ホース 掛け ☞ 41
					
(1本)	(1個)	(1本) (約4m)	(1個)	(6個)	(1個)



操作パネルのはたらき

洗剤量・水量表示

ランプの点灯や点滅で、洗剤量と水量の目安を表示します

- 洗剤量は、コンパクトタイプ（濃縮）粉末洗剤を表します。
☞ 12、29


洗濯内容表示

ランプの点灯で、洗濯内容をお知らせします。

- 進行中の行程を点滅でお知らせします。

コース表示

選んだコースが点灯します。コースボタンを押すごとにランプの点灯が移動します。

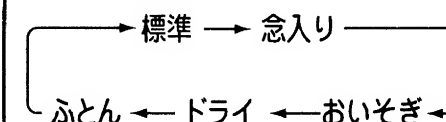

■終了ブザーが気になるとき

次の手順でブザーを消すことができます。

- 1 電源スイッチを「入」にする。
- 2 スタートボタンを3秒以上押す。
(ピーピーピーとブザーが鳴ります)
● 終了ブザーありに戻す場合には、再びスタートボタンを3秒以上押してください。

■いたずら防止スイッチ

子供をお持ちのお母さんのための気配りスイッチです。電源スイッチを入れ、「行程」ボタンを3秒以上押すと、洗いの表示がすべて点灯し、いたずら防止モードになります。洗濯中にふたを開けると「洗い」「すすぎ」中のかくはんが停止します。
(脱水の表示がすべて点滅してお知らせします)

- 解除する場合は、もう一度「行程」ボタンを3秒以上押してください。
- 標準コースで設定すると、「洗い」のみになります。一度電源を切って入れ直してください。



水量ボタン

あらかじめ水位を設定するときや、かくはん中に水を足したいときに使います。

- スタート後の変更は、洗いが終わるまでの間、受け付けます。一時停止してから行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、ボタンを押し続けている間給水します。
(最高水位に達すると、それ以上は給水しません)

注水すすぎボタン

注水すすぎに切り換えるときに使います。

- 「標準」「念入り」「おいそぎ」コースのみ設定できます。
- 「ドライ」「ふとん」コースでは設定できません。

行程ボタン

「洗い」のみ、「脱水」のみなどお好みで洗濯するときに使います。☞ 26

予約ボタン

予約運転をするときに使います。☞ 28

- 9時間後、6時間後のいずれかに、洗濯を終了させることができます。

コースボタン

洗濯物や汚れに応じて、5種類のコースが選べます。☞ 14~23

お湯取ボタン

風呂水を利用するときに使います。☞ 13

- 「ドライ」コースでは設定できません。
- 水道水を利用するときは、お湯取ボタンを押して、ランプを全て消してください。

スタート/一時停止ボタン「これっきりボタン」

スタートや一時停止に使います。


電源スイッチ

スイッチを押すと「入」になります。

- 運転が終わるとブザーが鳴り、電源が自動的に切れます。
(オートオフ機能)

- 水量の「59L(54L)」、「注水すすぎ」、行程の「洗い」、予約の「9時間後」、コースの「標準」、お湯取の「洗い」を設定したときに2回続けて受け付け音がします。(ランプの基準点をお知らせするためです)

- ご注意** ● 2つ以上のボタンを同時に押さないでください。誤動作することがあります。

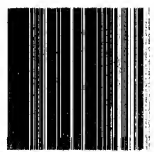

お洗濯を始める前に

お洗濯の準備

1 排水ホースを倒す

排水ホースの先端をしっかりと排水口に入れてください。
※排水ホースのセットのしかた ㊦ 据付説明書


2 給水ホースを接続し、水栓をゆっくり開く

ワンタッチつぎて
スライダー
給水ホース

1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。
2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで、給水ホースを押し上げる。
※ワンタッチつぎての取り付けかた ㊦ 39
※給水ホースの取り付けかた ㊦ 40

3 電源プラグをコンセントに差し込む

アース線

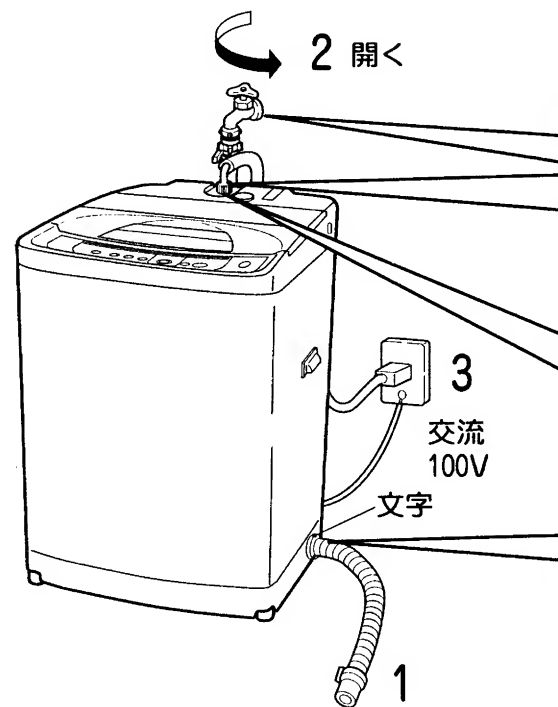

⚠ 注意

! お洗濯前に、蛇口を開いて給水ホースの接続を確認する。
●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

! 給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。
●ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

! 洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの刻印文字を本体の端に必ず合わせる。
●内部でたるとしていると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。

お風呂の残り湯を使うとき

洗濯機の準備(㊦ 10)をしたあと、お湯取ホースをセットします。
お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

1 お湯取ホースを準備する ㊦ 据付説明書

お湯取ホース
時計方向に回しながら入れる
クリーンフィルター

- 浴槽との距離に合わせてホースを切断してご使用ください。
- 一度取り付けたクリーンフィルターは、手で簡単に外せません。外しかたは据付説明書をご覧ください。

2 吸水つぎてを「風呂水吸水口」に差し込む


風呂水吸水口
吸水つぎて

- お湯取ホースの吸水つぎては、フックが外れないように確実に取り付けてください。㊦ 41

3 お湯取ホースのクリーンフィルターを浴槽の中に沈める

クリーンフィルター

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。

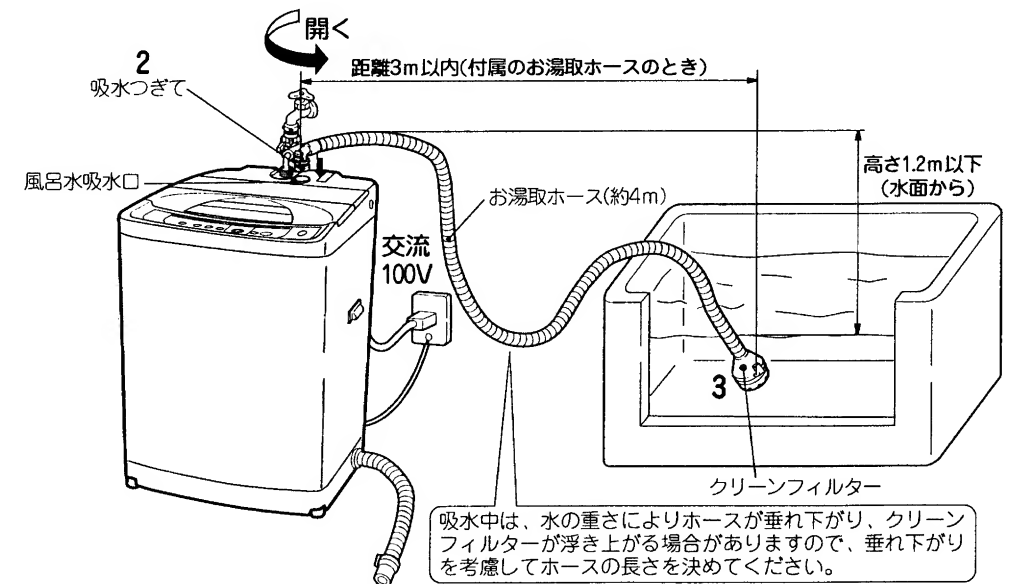

*上記の図の範囲内でご使用ください。この範囲を超えると、吸水できない場合があります。付属のお湯取ホース(約4m)で据え付けできないときには、別売りの7mホース(別売り部品 ㊦ 46)をご利用ください。(この場合に吸水できる範囲は距離6m以内、高さ=1.2m以下です)

お湯取ホース取扱上のお願ひ

- ホースを傷付けないでください。
 - 浴室などのドアではさみ込まないでください。
 - 無理な力をかけないでください。
 - 金属部分とのこすれに注意してください。

■ホースの外しかた、収納については ㊦ 41

■ご注意については ㊦ 33

洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について

洗濯量の検知について

センサーが洗濯物の量を検知して洗剤量(目安)と水量を表示します。

1 洗濯物を入れ、電源スイッチを入れてスタートボタンを押す

マッチ棒、ヘアピン、硬貨などは取り除く

●硬貨などを入れたまま洗濯すると故障の原因になります。

2 かくはん翼が約4秒間回転

●水のない状態で、洗濯量をはかります。(布いたみの心配はありません)

3 洗剤量(目安)と水量を表示

●洗濯量に応じた洗剤量と水量の表示ランプが点灯または点滅します。

■洗剤量(目安)と水量の表示について



ランプ点灯時は上段を示します


ランプ点滅時は下段を示します

設定	41Lの場合	33Lの場合
ランプ表示(例)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 594126 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 503320 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 594126 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 503320 </div>
	(点灯)	(点滅)

洗剤量(目安)表示と投入量について (詳しくは 29)

洗剤量(目安)表示は、コンパクトタイプ粉末洗剤(水30Lに対し20gタイプの洗剤)の計量スプーンでの投入量を表しています。


- 洗剤量(目安)表示は、スプーンすりきり1杯で約35gのものを基準にしています。(洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- その他の洗剤の場合は、29をご覧ください。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起る場合があります。
- 詳しくは洗剤の表示に従ってください。
- 「おいそぎ」「ドライ」「ふとん」コースは、洗剤量(目安)を表示しません。

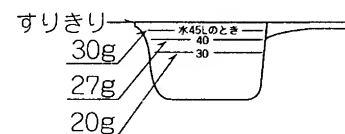

風呂水吸水について

お湯取ボタンをセットし、スタートしたとき

- 水道水を約15秒間給水する。
 - 風呂水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認します。
 - 水道水を給水したあと、槽内への給水は一時停止します。
 - 水道水圧力が低いと呼び水できない場合があります。コップなどで風呂水吸水口に約180ccの水を入れてください。
- 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。
 - 風呂水ポンプが運転を始めてから、風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。(お湯取ホース内の空気を抜くためです)
 - 吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合があります。(自吸性能を向上させるためです)

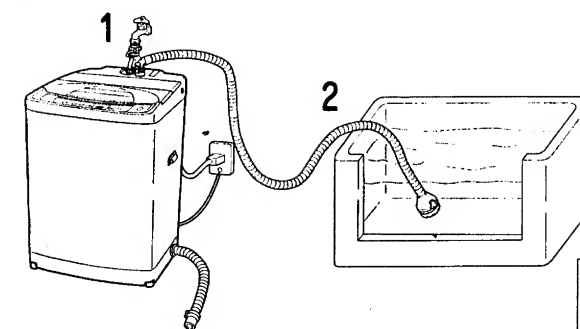

お湯取ボタンの設定と風呂水吸水について

全自動コース	お湯取の設定	洗 い	すすぎ1	すすぎ2
標準 念入り おいそぎ* ふとん	洗い すすぎ ● ○ (お湯取) (1回押す)	風呂水	水道水	水道水
	洗い すすぎ ● ● (お湯取) (2回押す)	風呂水	風呂水	水道水
	洗い すすぎ ● ● (点滅) ** (お湯取) (3秒以上押す)	風呂水	風呂水	風呂水***
ドライ	お湯取ボタンは選べません	水道水	水道水	水道水

*「おいそぎ」コースのすすぎの初期設定は、すすぎ1のみです。

**解除するときには一度電源スイッチを切ってください。

***すすぎの最後に水道水を約20L給水します。

●注水すすぎの場合は、規定水位まで風呂水吸水後、水道水を注水します。

■次の場合、給水は自動的に水道水になります。

- ① 洗いの給水行程で、風呂水吸水エラーが発生した場合。 42
- ② 洗いの給水行程で、30分たっても規定水位に達しない場合。
 - 給水中に一時停止し、エラー原因を取り除いて、お湯取設定後スタートボタンを押すと、再度、風呂水ポンプ運転になります。

風呂水吸水エラー(ランプの点滅)について

- 風呂水ポンプが3分間連続で空運転したとき、エラーを表示し、自動的に水道水の給水になります。
 - お湯取ホースのクリーンフィルターが浴槽の中に入っていないとき
 - 風呂水吸水の途中で、浴槽の水が無くなったとき
 - お湯取ホースがセットされていないとき
 - お湯取ホースに亀裂、ひび割れがあるとき など
- エラー表示は、そのコースの運転が終わるまで表示しています。
- エラー表示中に、一時停止→再スタートすると、表示は消えます。

お洗濯の前に

洗濯物の種類と全自動コースの選びかた

この洗濯機には6種類の全自動コースがあります。
洗濯物の種類に適した全自動コースや洗剤の種類を選んで、上手なお洗濯をしましょう。



洗濯物の種類	お勧めの全自動コース		お勧めの洗剤
一般の衣類 (綿、合成繊維、混紡製品など) 	標準	洗濯物に適した内容で自動的に洗います。	合成洗剤 (粉末、液体)
	おいそぎ	軽い汚れを手早く洗います。	
汚れのひどい衣類 	念入り	強めの水流でしっかり洗います。	合成洗剤 (粉末、液体)
手洗い表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品などランジェリーなどのデリケートな衣類 手洗い表示の衣類 19 	ドライ	回転水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップ「MO-F76」(別売り部品)を使います)	ドライマーク衣類専用洗剤 液体中性洗剤
大物衣類 (ふとん、毛布類) 	ふとん	ふとん水流でやさしく洗います。 (お洗濯キャップ「MO-F76」(別売り部品)を使います)	液体洗剤


- 洗剤の使用量については 29
- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使う場合は 30
- 粉石けんを使う場合は 31

簡単おまかせお洗濯(「標準」コース)


センサーが洗濯物の質や量を検知して、洗濯物に適した内容で自動的に洗濯します。(コースの内容は 24)

ふたを閉めたあとは 洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。

洗濯物に水と洗剤をしみこませるため、槽がゆっくり回転しながら給水します。 低い水位で約30秒間、かくはん翼が回転します。 規定水位まで給水します。(洗濯量が多い場合は、かくはんしながら給水します。) 洗濯物の質を検知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。

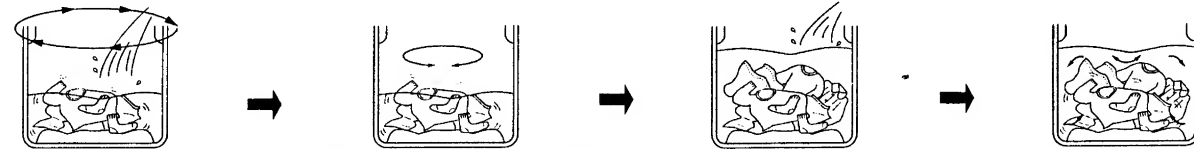

1 電源スイッチを入れる

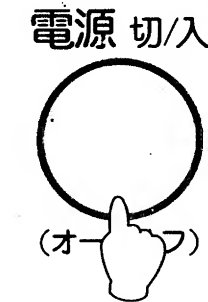

2 「標準」コースを選び、スタートボタンを押す。


風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。



- 約4秒間、かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量と水量を表示後、給水します。

3 洗剤を入れふたを閉める

洗剤をよく溶かすために洗剤は、給水の水が落ちる所に均一に散布します。

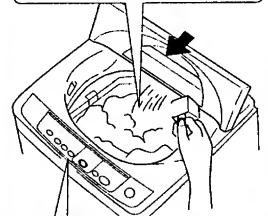


洗剤量(目安)表示マークに従って洗剤を入れます。

- 液体洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤を使うときは 30
- 粉石けん(天然油脂)を使うときは 31
- ふたが開いていると、センサーが正しく感知できません。また、脱水も行われません。

洗濯終了


ブザーの音で洗濯終了をお知らせします。

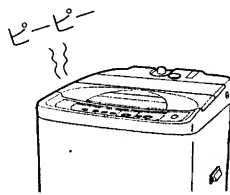

- ブザーが鳴り終わったら電源スイッチが自動的に切れます。(オートオフ機能)

「標準」コースのすすぎの動作 24

通常のすすぎ動作

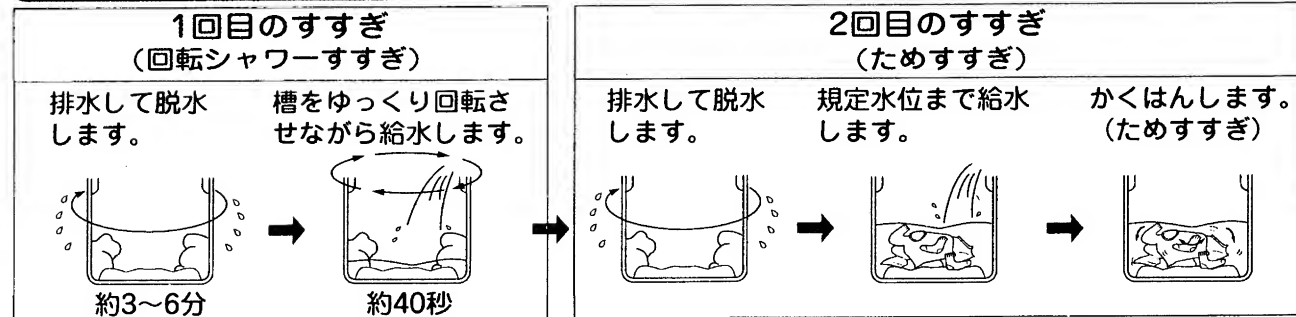

- 1回目のすすぎに風呂水を利用するときはためすすぎになります。

がんこな汚れを洗う(「念入り」コース)

スポーツウェア、くつ下などの汚れのひどい衣類を強めの水流、長めの時間でしっかり洗います。(コースの内容は 24)




1 電源スイッチを入れ「念入り」コースを選ぶ



- 2回目のすすぎは自動的に注水すすぎになります
- 水量は洗濯量に応じて自動的に設定されます。


2 スタートボタンを押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。

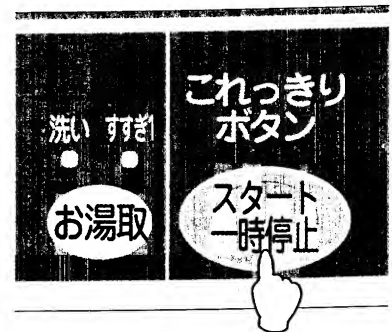

3 洗剤を入れふたを閉める

洗剤をよく溶かすために洗剤は、給水の水が落ちる所に均一に散布します。

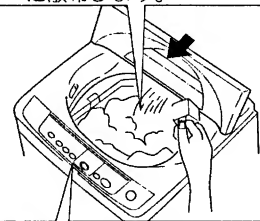


洗剤量(目安)表示マークに従って洗剤を入れます。

- ふたが開いていると、センサーが正しく感知できません。また脱水も行われません。

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

「念入り」コースのすすぎの動作 24

2回目のすすぎ(注水すすぎ)

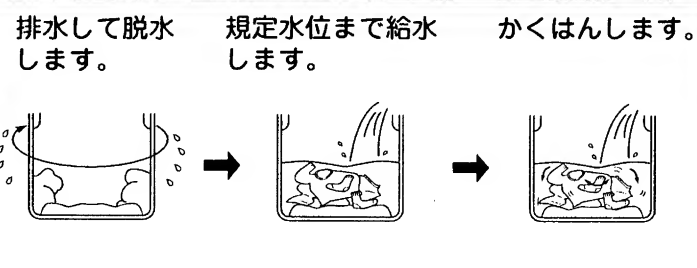

くつ下の頑固な汚れをよりきれいに洗うとき

水量を「20L」に設定し、浴用タオルなどを中につめ、足が入ったように膨らませて洗うとよりきれいに仕上がります。

- 汚れた部分をかくはん翼に当てるためです。



すばやく洗う(「おいそぎ」コース)

汚れの軽い洗濯物や、少ない量の洗濯物を手早く短時間で洗います。(コースの内容は 24)



1 電源スイッチを入れ「おいそぎ」コースを選ぶ



- 水量は自動的に「41L」になります。(洗濯量約3kg)


2 スタートボタンを押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。



3 洗剤を入れふたを閉める

洗剤をよく溶かすために洗剤は、給水の水が落ちる所に均一に散布します。

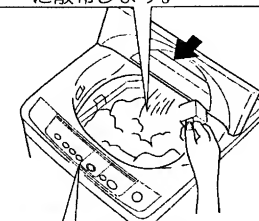

洗剤量(目安)表示マークに従って洗剤を入れます。

- ふたが開いていると、脱水が行われません。


あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

■お洗濯のポイント

- 軽い汚れの場合、洗剤量は通常の半分程度(5～6割)が適当です。(洗剤量については 29)
- 洗濯量に応じて水量を切り換えてください。(洗濯量の目安については 29)
- 汚れのひどい衣類を洗濯する場合、汚れ落ちが悪くなる場合があります。

洗剤量/水量(L)	無段階水位
点灯	59 / 41 / 26
点滅	50 / 33 / 20
水量	

いろいろな洗濯

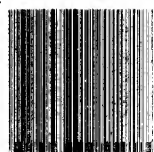

お洗濯キャップの使いかた

お洗濯キャップ(MO-F76)は別売り部品です。
「ドライ」コース、「ふとん」コースを利用する場合は、必ずお洗濯キャップをご使用ください。
お洗濯キャップを使用せずにお洗濯すると、洗濯物を傷めたり、本体を破損するおそれがあります。

使用するコースとお洗濯キャップのセット位置

「ドライ」コース	「ふとん」コース
ドライマーク表示の衣類 などを洗います。👉 19	掛ふとん・毛布など を洗います。👉 22

注意



お洗濯キャップは図の状態では使用しない。

- 水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体を破損する恐れがあります。




お洗濯キャップは「ふとん」「ドライ」コース以外では使用しない。

- 水の跳びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体を破損する恐れがあります。

お洗濯キャップの取り付けかた


1

お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に槽に入れる。

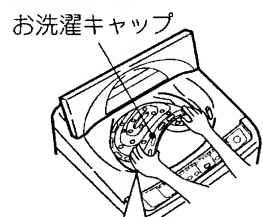

お洗濯キャップの凹部と洗濯槽の凸部を合わせてからセットしてください。

正しくセットされていないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。

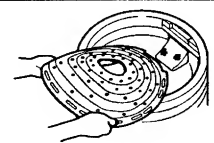


ご注意

- 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。


2

①キャップ手前部を押して、全体を槽の中に入れる。
②キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。

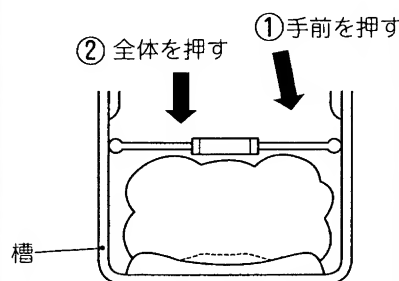


3


「ドライ」コースの場合
お洗濯キャップをセット位置まで押し下げる。👉 20



「ふとん」コースの場合
お洗濯キャップの中央リング部を持って、洗濯物をはさみ込まないように軽く引き上げる。👉 22




- 糸くず取りフィルターのネット部を、図のようにキャップの上に出してください。

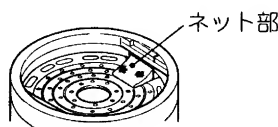

お洗濯キャップの取り外しかた

1

キャップの手前側を押し下げる。

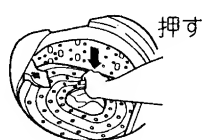

2

中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。




3

そのまま手前に引くように、持ち上げる。



- お洗濯キャップ保管時には変形しないようご注意ください。👉 41
- お洗濯キャップは消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。👉 46

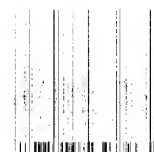

ドライマーク表示の衣類を洗う

「ドライ」コース


手洗い表示のある毛100%の製品、毛混紡のニット製品、ランジェリーなどのデリケートな衣類、ドライマーク^①、手洗い^②表示の衣類をかくはん翼を回さずに洗濯槽を回す回転水流でやさしく洗い上げます。
ただし、素材によっては洗えないものもありますので、お洗濯の前に確認してください。



洗えるもの、洗えないものの確認

洗えるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服
- ランジェリー類

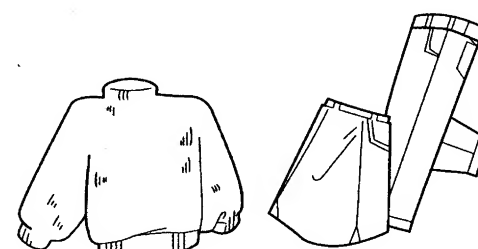

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コール天などのパイル地

ご注意

- 取扱絵表示および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをお勧めします。

ご注意

- 上記以外のものは、洗剤の説明書に従ってください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうなものは、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。
(白いタオルなどに洗剤液を含ませ、目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないかを確認してください)
色落ちがあった場合はお洗濯しないでください。

ご注意

ドライマークの衣類をお洗濯するとき
お湯や風呂の残り湯は使用しない。

- 乾燥後の縮みが大きくなったり、風呂の残り湯に入浴剤が入っていると、入浴剤の色素で洗濯物が染まる恐れがあります。必ず水を使用してください。

洗剤は適正な量を使用する。

- 指定より多めに洗剤を使用しても汚れ落ちにはあまり差はありません。逆にすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。

漂白剤は使わない。

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

ドライマーク表示の衣類を洗う(続き)

ご使用前に 19 を必ずお読みください。

- 別売りのお洗濯キャップ MO-F76 (46) を必ずご使用ください。
- 「ドライ」コースの予約運転はできません。





「ドライ」コースの運転内容

洗い(9分)
回転水流+つけおき(2回繰り返し)
(約2分) (約2.5分)

排水→脱水
(1分)

ためすぎ
回転水流+つけおき
(1分) (1分)

排水→脱水
(1分)



回転水流
洗濯槽回転 3~4秒
休止 10~13秒

2回繰り返し


準備(前処理)

- シミやひどい汚れがある場合は、前もって汚れを落としておきます。
- ボタンやししゅうがついている衣類は、裏返して洗います。
- 縮みが大きくなった場合、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。




1 洗濯物を入れお洗濯キャップをセットする

お洗濯キャップ

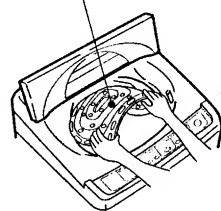

- 洗濯物は洗濯槽いっぱいには均一に広がるように、きちんとたたんでから入れて、お洗濯キャップで押さえてください。
*脱水時の片寄り、形くずれを防ぐためです。
- お洗濯キャップなしでは、洗わないでください。
- 洗える量は、1.2kg以下です。


2 電源スイッチを入れ、「ドライ」コースを選ぶ

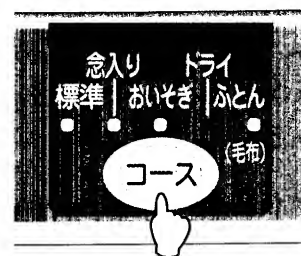

- 水量は、自動的に「26L」になります。必要に応じて、「33L」から「20L」の範囲で切り換えられます。(水量ボタン以外は受け付けません)
- 洗濯物が水にひたる水位が適当です。


3 洗剤を入れる

液体洗剤
注入口

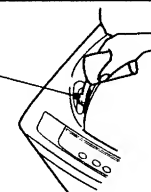

- 表示の衣類を洗うときは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)をお使いください。
手洗い表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使えます。
- 使用量などは洗剤の説明書に従ってください。
- 液体洗剤を水でうすめて、液体洗剤注入口から静かに入れてください。 30
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。


4 ふたを閉めてスタートボタンを押す

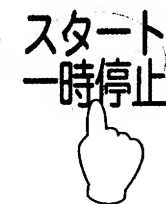

- ふたは必ず閉めてください。(ふたを開けると洗濯槽の回転が止まります)
- 「お湯取」ボタンは、受け付けません。

5 洗濯が終わったら

- 洗濯が終わったら、できるだけ早く洗濯物を取り出してください。そのままにしておくと、シワになります。
- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

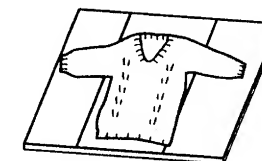

- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

■お洗濯のポイント


シミの落とし方

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけ、ブラシなどで軽くたたいて落とします。
- そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



■お洗濯キャップのセット位置

- お洗濯キャップをセットする位置(高さ)は、糸くず取りフィルターに凸部を設けていますので、凸部の下側にキャップをセットしてください。

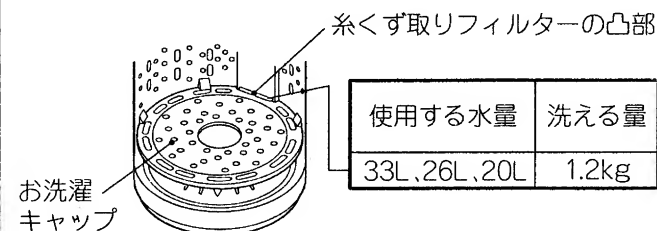


- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。


使用する水量	洗える量
33L、26L、20L	1.2kg

■仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

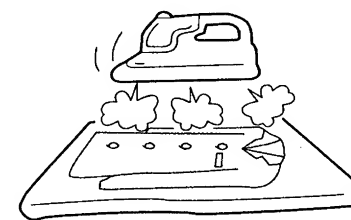

スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

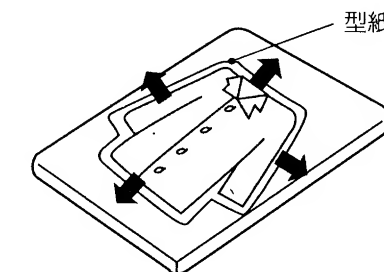


いろいろなお洗濯


掛ふとん・毛布を洗う(「ふとん」コース)

洗濯槽が回転する「ふとん水流」と「つけ置き」でふとんに無理な力を加えないで、掛ふとんや毛布をやさしくていねいに洗い上げます。


- 別売りのお洗濯キャップMO-F76(☞46)を必ずご使用ください。
- 「ふとん」コースの予約運転はできません。(コースの内容は☞24)

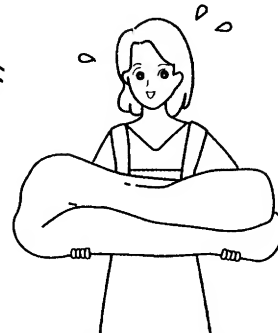

「ふとん」コースの洗い運転

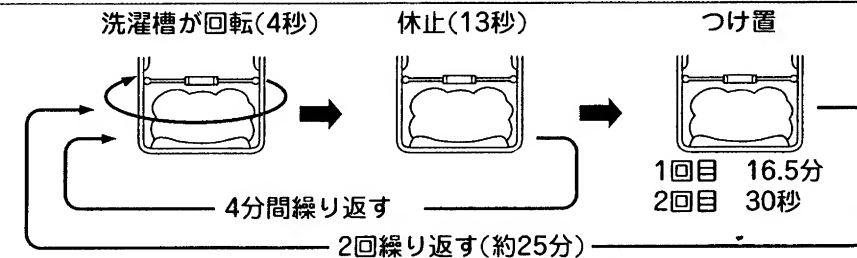

1 電源スイッチを入れ 洗剤を入れる

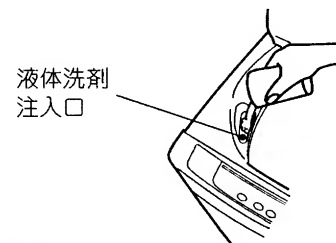


液体洗剤(濃縮タイプの場合59mL、一般タイプの場合94mL)を水で2倍にうすめてご使用ください。☞30

- 水量は自動的に「59L(54L)」になります。
- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。
- 羽毛の掛ふとんを洗う場合は、液体中性洗剤をご使用ください。
- ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がります。

※()内はNW-6M7の場合

2 掛ふとんまたは毛布を入れ お洗濯キャップをセットする


掛ふとんまたは毛布を洗濯槽に入れ、お洗濯キャップをセットします。☞18

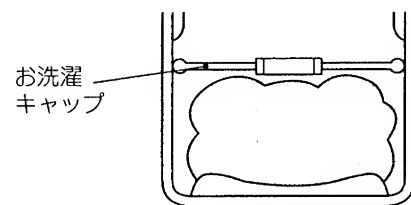

- 掛ふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。
- 必ずお洗濯キャップをご使用ください。洗濯物の飛び出しによる衣類や洗濯機の損傷を防ぐためです。

3 「ふとん」コースを選び スタートボタンを押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。

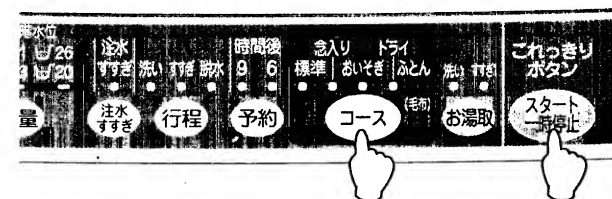


- 「洗い」、「すすぎ」の内容は表示されません。(コースの内容☞24)
- ふたは必ず閉めてください。(ふたを開けると洗濯槽の回転が止まります)
- 洗濯中に掛ふとんや毛布に水がしみとおらないときは、下に押し込んでください。

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

4 洗濯が終わったら

風通しのよいところで自然乾燥させます。
(掛ふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

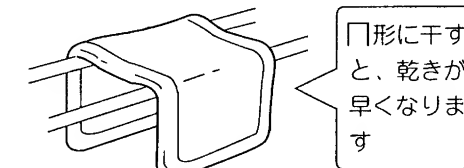

- 掛ふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛ふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

■洗濯できる掛ふとん

- 中わた材質が化せん(ポリエステル)の掛ふとん
(幅155cm×215cm 中わた質量1.8kg以下のもの)
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで ☐、手洗い表示のあるもの
(例：肌掛ふとん 中わた質量0.5kgなど)

■ご注意


- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

■洗濯できる毛布

- 手洗い表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルのシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布(幅180cm×長さ200cm以下、1枚の重さが4.2kg以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

■その他洗濯できるもの(小物の洗濯には、低い水位を設定してください)

- 手洗い表示のベッドパット
- 手洗い表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)

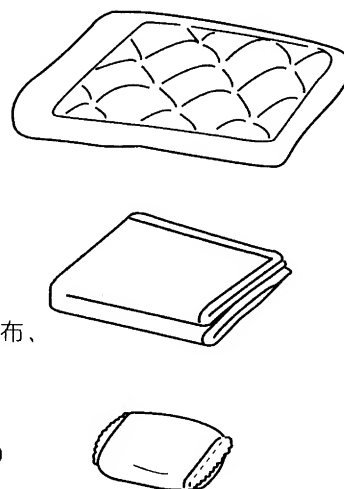


掛ふとん・毛布の入れかた


1 掛ふとんの角から、洗濯槽に 少しずつ入れます。



2 掛ふとんは中わたの空気を追 い出すように、少しずつ入れ ます。

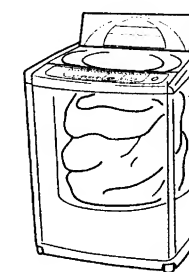

■取り出しかた

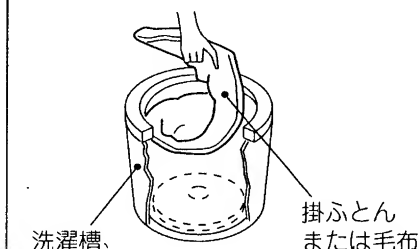

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。



洗濯行程について

各コースの洗濯行程について説明します。
きめ細かな洗濯をするために、ちょっと複雑な洗濯行程内容になっています。
洗濯機が今どの行程をどう動いているか知りたい方への情報です。



※()内はNW-6M7の場合

コースの種類	自動設定水量	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)												
標準	59L(54L) ▽ 20L (無段階自動設定)	7分 6分	<table><tr><th colspan="2">1回目</th><th colspan="2">2回目</th></tr><tr><td>排水・脱水</td><td>すすぎ 回転シャワー</td><td>排水・脱水</td><td>ためすすぎ</td></tr><tr><td>4.5～7分</td><td>40秒</td><td>2.5～4分</td><td>2分</td></tr></table>	1回目		2回目		排水・脱水	すすぎ 回転シャワー	排水・脱水	ためすすぎ	4.5～7分	40秒	2.5～4分	2分	6分 5分	31分(30分) 41分～25分
1回目		2回目															
排水・脱水	すすぎ 回転シャワー	排水・脱水	ためすすぎ														
4.5～7分	40秒	2.5～4分	2分														
念入り	59L(54L) ▽ 20L (無段階自動設定)	12分 9分	ため1回+注水1回	9分	47分 51分～37分												
おいそぎ	41L	3分	注水1回	4分	21分 21分～17分												
ドライ	26L	9分	ため2回	1分	29分												
ふとん	59L(54L) (59L(54L)～20L(6段階))	25分	ため2回	6分	59分												

ちょっと一言

- 「標準」と「念入り」コースの所要時間は、1回の給水時間を約3.5分(水量15L毎分、高水位のとき)とした場合で、水圧により変わります。
- その他のコースの給水時間は、各コースの自動設定水量まで15L毎分で給水した場合で計算しています。
- 風呂水吸水を行ったときは、左表の時間より長めになります。
- 所要時間の□内は標準状態の時間です。
- すすぎ行程では脱水を行い、すすぎ効果をよくします。
- すすぎ行程の所要時間の目安は、「排水」1分、「脱水」2~6分、「給水」約3分、「かくはん」2~3分で計算しています。
- 「注水すすぎ」ボタンを押し、ランプが点灯しているときは、左表の「ためすすぎ」が「注水すすぎ」に変わります。
(「ドライ」コースは変更できません)

ご注意

- 水道水圧が高いと給水音が大きくなることがあります。音が気になる場合は水栓を絞ってお使いください。

コースの切り換えについて

- スタートボタンを押したあとは、コースの切り換えはできません。
- コースを切り換えるときは、いったん電源スイッチを切ってから行ってください。



お好みで洗濯する

洗いや脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。



1 電源スイッチを入れ「標準」コースを選ぶ

2 お好みの内容を選ぶ

• 選びかたは、下の表を参考にしてください。


3 お湯取を設定し、スタートボタンを押す

お湯取を設定する場合は 13

あとはブザーが鳴るまでおまかせください!!

水量ボタンの使いかた

ボタンを押すごとにランプが移動します。

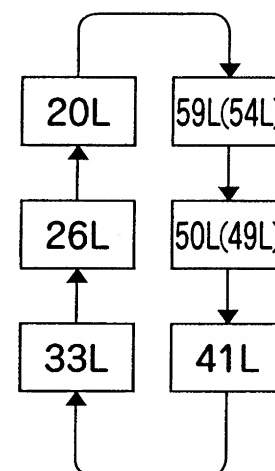

※()内はNW-6M7の場合

ちょっと一言

洗いやすすぎ中に水を足したいとき

「水量」ボタンを押し続けます。押し続けている間給水します。

強い水流で洗いたいとき

「念入り」コースを選んでから、お好みの内容をセットします。

こんな場合に	コース	ボタン操作(電源スイッチを「入」にしてから)				運転内容
		1 水量を選ぶ	2 コースを選ぶ	ランプ表示 洗いすすぎ脱水	3 すすぎ方式を選ぶ	4 お湯取を設定し、スタートボタンを押す
お好みの水量、すすぎ方式でお洗濯するとき	洗い→すすぎ→脱水	水量	最初に設定されています。	■ ■ ■	注水すすぎ (注水すすぎの設定がないと、ためすすぎになります。)	洗い →すすぎ→ 脱水
洗濯液を2度使うとき (👉 32)	洗いのみ	水量 (水量の設定がないときは、センサーが自動的に決めます。)	行程 (1回押す)	■ □ □	—	洗い →すすぎ→ 脱水 (すすぎ液は残ったまま停止します。)
しわが気になる洗濯物を脱水しないとき	洗い→すすぎ		行程 (2回押す)	■ ■ □	注水すすぎ (注水すすぎの設定がないと、ためすすぎになります。)	洗い →すすぎ→ すすぎ (すすぎ液は残ったまま停止します。)
槽の水を排水したいときや、干す前に脱水したいとき	排水のみ、脱水のみ	—	行程 (3回押す)	□ □ ■	—	排水(約1分)して脱水します。 [排水のみの場合は、排水が始まったら電源を「切」にしてください。]
洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき (👉 32)	すすぎ→脱水	水量 (水量の設定がないときは、「高」水位になります。)	行程 (4回押す)	□ ■ ■	注水すすぎ (注水すすぎの設定がないと、ためすすぎになります。)	すすぎ →すすぎ→ 脱水 (すすぎの前に排水(約1分)して、脱水をします。)
どろ汚れ、ひどい汚れをあらかじめ落とすとき	洗い→脱水	水量 (水量の設定がないときは、センサーが自動的に決めます。)	行程 (5回押す)	■ □ ■	—	洗い →すすぎ→ 脱水

いろいろなお洗濯



予約タイマーで洗う

お洗濯の仕上がり時間を9時間後、6時間後にセットできます。
出かけている間に洗うとか、夜間に洗って朝干したいときなどに便利です。
(「ドライ」コース、「ふとん」コースは予約運転できません)



1 電源スイッチを入れ、洗濯物を入れる

電源 切/入

(オ-)

2 仕上がり時間を選ぶ

9時間後 6時間後 設定なし

●予約ボタンで仕上がり時間を選びます。

3 コースを選び、スタートボタンを押す

風呂水を利用するときは、お湯取を設定後、スタートボタンを押します。

●約4秒間、かくはん翼が回転し、洗剤量の目安を表示します。(「標準」「念入り」コースのみ)
●予約の仕上がり時間のランプ以外は消えます。

4 洗剤を入れ、ふたを閉める

洗剤投入トレイのつば部を持って手前に倒し、洗剤を平らに入れます。(トレイは倒したまま)

- 濃縮(粉末)合成洗剤専用です。
- 予約運転が終わったら、必ずトレイを元の位置に戻してください。
- 仕上がり時間に合わせて、運転を開始します。
- 洗剤投入トレイが外れたときは 35

ふた 洗剤投入トレイ つば部(2か所)

- 洗剤投入トレイがぬれていると洗剤がこびりつきますので、乾いた布でふいてください。

ご注意

- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。

こんなときには

- 洗い、すすぎなどの内容をお好みで設定するとき：最初にお好みの内容を設定し、次に予約設定してください。(26)
- 予約内容を確認したいとき：予約ボタンを押している間、予約内容を確認できます。
- 予約タイマー運転を取り消すとき：電源スイッチを「切」にしてください。
- 給水量が少なく(約10L/分以下)洗剤トレイに洗剤が残るとき：洗剤を白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように、槽の中央付近に押し込んでください。



洗濯量と洗剤量について



洗濯量	水量	洗剤量 (目安) 表示	コンパクトタイプ			従来タイプ・粉石けん (天然油脂) 水30Lあたり40g(粉末) および40mL(液体)
			水30Lあたり20g 粉末	水30Lあたり15g 粉末	水30Lあたり25mL 液体	
7kg	59L		47g	35g	59mL	94g(94mL)
6	54L		43g	32g	54mL	86g(86mL)
5	50L		40g	30g	50mL	80g(80mL)
4	49L		39g	29g	49mL	78g(78mL)
3	41L		30g	23g	38mL	60g(60mL)
2	33L		24g	18g	30mL	48g(48mL)
1	26L		17g	13g	22mL	35g(35mL)
	20L		13g	10g	17mL	27g(27mL)

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し○g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤に同梱されているスプーン(水30Lに対し20gあるいは15gタイプの洗剤)を基準にしています。
コンパクトタイプ以外の洗剤の場合は、上の記載量の洗剤を使用してください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- 水に溶けにくい洗剤は、溶かしてから入れてください。

洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。
布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

洗濯物の重さの目安

	ブリーフ (木綿 約50g)		長袖 アンダーシャツ (木綿 約150g)		バスタオル (木綿 約300g)
	くつ下 (木綿 約50g)		ブラウス (混紡 約200g)		パジャマ (上・下) (木綿 約500g)
	タオル (木綿 約70g)		ワイシャツ (混紡 約200g)		シーツ (木綿 約500g)

ソフト仕上剤・液体洗剤・漂白剤を使う


ソフト仕上剤の使いかた

- 電源スイッチを入れ、お好みのコースを選び、スタートボタンを押す。



- 水量表示に従って、ソフト仕上剤を入れる。

洗剤量/水量(L)	無段階水位
点増	59 41 26
点減	50 33 20

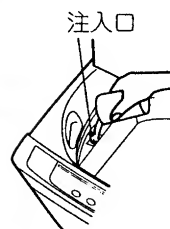

〈ソフト仕上剤量の目安〉

水 量	20L	26L	33L	41L	49L	50L	54L	59L
ソフト仕上剤量								
濃縮タイプ	5 mL	6 mL	7 mL	9 mL	11 mL	11 mL	12 mL	13 mL
一般タイプ	13 mL	17 mL	22 mL	27 mL	33 mL	33 mL	36 mL	39 mL

- 濃縮タイプ：水 30L に 6.6mL 使用の場合。
- 一般タイプ：水 30L に 20mL 使用の場合。
- (濃縮タイプは固まりやすいので、水で2倍にうすめて入れてください)

- ソフト仕上剤は、脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入ケースに入れた仕上剤は中間脱水のたびに注入ケース内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に槽内に投入されます。

6. 注意

- 濃縮タイプは固まりやすいので、原液と同量の水 2 杯でうすめてから入れてください。
- ソフト仕上剤の「1 回の注入量」は 40mL 以下にしてください。これより多く入れても有効に働きません。
- 脱水運転中にふたの開閉をしないでください。ソフト仕上剤の投入時期が早まり有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12 時間以上)放置しないでください。注入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。(仕上剤の効果が失われます)
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。

液体洗剤・漂白剤の使いかた


液体洗剤

- 水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。
- 予約運転のときは、2 倍にうすめてご使用ください。

漂白剤


- 洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。

液体洗剤・漂白剤注入口

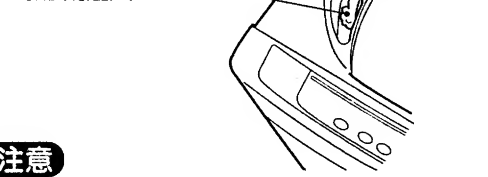

ご注意

- 使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

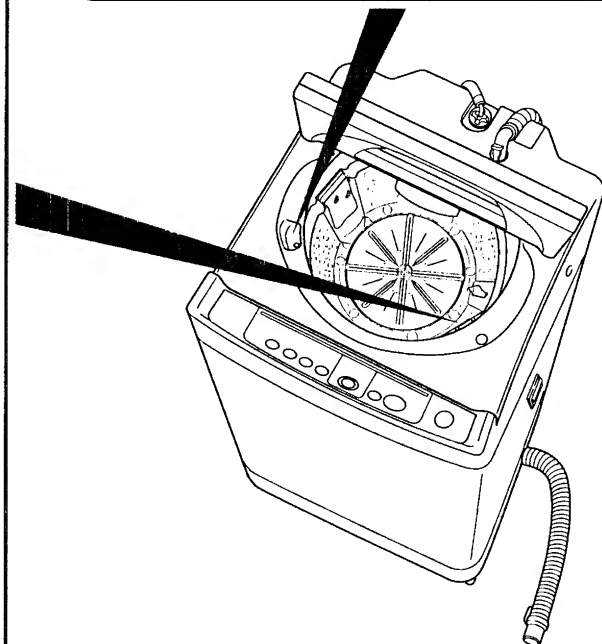

ソフト仕上剤が入れにくいときは

- ふたを閉じてから、スタートボタンを押す。
- 洗剤量が決定したあと、一時停止する。
- ふたを開けて洗濯・脱水槽を右に回す。

ご注意

- スタートしないと槽は回りません。
- 槽は左方向へは回りません。


粉石けん(天然油脂)を使う

洗濯機で直接溶かす場合

- 電源スイッチを入れ水量を「20L」にセットし、運転を始める。
26

- かくはんが始まったら粉石けんを入れ、3 分ほど運転する。
(洗剤量の目安は 29)

- 粉石けんが溶けたら電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。
●洗濯物を十分、洗濯液に浸します。

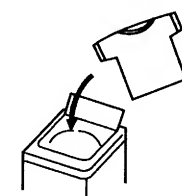

- 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。
●水が入っていますので、洗剤量、水量は多めに表示されることがあります。

ちょっと一言

- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約 1 割混ぜると石けんかす(金属石けん)の発生を抑えることができます。

ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりしますと、完全に溶けない石けん分や石けんかすがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。


- 予約運転のとき
槽内で固まる恐れがあります。
- 「ふとん」コースや「ドライ」コースのとき
つけ置き洗いにより、黄ばみや黒ずみの恐れがあります。

粉石けんが溶けにくいとき

- バケツなどに 30℃ ぐらいのぬるま湯を約 5L 用意する。

- 十分かき回しながら適正量の粉石けんを少しずつ入れる。


- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、槽に入れます。

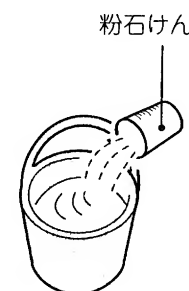

洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

洗濯液を2度使うとき

- 1 1回目の洗濯物を「洗い」のみ行う。
👉 26

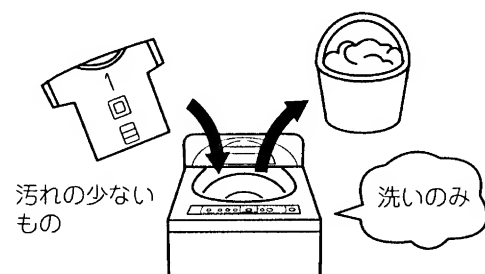

- 2 2回目の洗濯物を入れ、お望みのコースで洗濯する。

- 洗濯物に応じた水量をセットします。



- 3 1回目に洗った洗濯物を「すすぎ」「脱水」する。
👉 26

- 洗濯物に応じた水量をセットします。



洗濯のりを使うとき

■洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

■洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

■のり付けできる量

1.2kg以下 👉 29

- 1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を槽に入れる。

- 2 電源スイッチを入れる。

- 3 洗い、脱水をセットする。
👉 26

- 4 水量を「41L」にセットし、スタートボタンを押す。

- 5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを入れ、ふたを閉める。

■ご注意

- のり付けした衣類は、乾燥機で乾かささないでください。

のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため必ず槽洗浄をしてください。

- 1 電源スイッチを入れる。

- 2 水量を「59L(54L)」にセットし、洗い、脱水をセットする。

- 行程ボタンを5回押してください。👉 26
- ※()内はNW-6M7の場合

- 3 スタートボタンを押す。

ひと工夫した洗いかた

ひもは結んで、ファスナーは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く




衣類の異物は取り除く(ポケットの中も忘れずに)



- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う

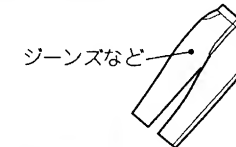

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。
●万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる

コードロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくことより効果的です。

使用上のご注意

お洗濯の前に、衣類の異物は取り除く



- 破損・故障の原因になります。

鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすぎが不十分になったり、泡による弊害の恐れがあります。

脱水中に、はみ出さないために

ジーンズなどの厚手のものは、均一によく押し込んで洗濯してください。

- 脱水中にはみ出し損傷する恐れがあります。

テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

洗濯物を入れすぎない


- 衣類のはみ出しの原因になります。

連続運転に注意

- 「急入り」コースを連続して(3サイクル以上)運転すると、保護装置によりモーターの動作が止まる場合があります。

結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレイ(YT-1)の使用をお勧めします。👉 46

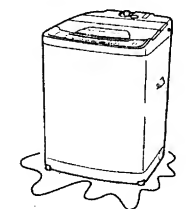

風呂水吸水口に水栓をつながない

お湯取ホース専用です。

- 水があふれて、感電や故障の原因になります。

水なし運転(空運転)はしない

- 風呂水ポンプの故障の原因になります。

クリーンフィルターを外して風呂水を吸水しない

- 風呂水ポンプの故障の原因になります。

風呂水ホースのつぎてを外したあと、浴槽の水位面よりもつぎてを下げない

- 床を濡らすおそれがあります。

入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

- 連続して運転する場合には、約30分以上間隔を空けてご使用ください。

上手なお洗濯



お手入れのしかた

ご使用後は、次の手順でお手入れをしてください。

洗濯槽のお手入れ (清潔に洗濯するために)

ステンレス槽は石けんかすやかびがつきにくくなっていますが、長期間のご使用で、石けんかすが発生し衣類を汚すことがあります。
約2か月に一度、次の手順で洗濯槽を洗ってください。

1 電源スイッチを「入」にして、「洗い」のみをセットする。☞ 26

2 水量を「59L(54L)」にセットし、スタートボタンを押す。

- 満水になって、かくはんが始まったら水量ボタンを押し続け、給水が止まるまで水を追加してください。



※()内はNW-6M7の場合

3 市販の酸素系漂白剤250g(約1本)を洗濯槽に入れる。

4 「洗い」のみの運転が終わったら、そのまま約2時間放置する。

5 「すすぎ→脱水」をセットして運転する。☞ 26

お願い

- 漂白剤は、ご使用の漂白剤の注意書きをよくお読みになってお使いください。
- 約40℃のお湯をご使用になると、さらに洗浄効果が上がります。
- 万一、石けんかすが発生した場合には、別売りの洗濯槽クリーナー(☞ 46)をご使用ください。

さびにご注意

ステンレス槽は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。


- ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が槽に残り、接触したまま放置したとき。
- 赤さびや鉄粉などの混じった水が槽内に入って、赤さびが槽に付着したとき。

さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。(詳しくは洗剤の表示をご覧ください)

- 金属たわしなどは槽を傷つけ、槽がさびやすくなりますので使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。


- 長期間、槽に水を入れたままにしないでください。
- 塩素系の漂白剤を槽に入れたまま、長期間放置しないでください。



洗剤投入トレイのお手入れ

洗剤投入トレイに洗剤がこびりついたときは、トレイを開いて柔らかい布でふき取ってください。

- こびりつきがひどいときは、ホースで水をかけながら、布でふき取ってください。

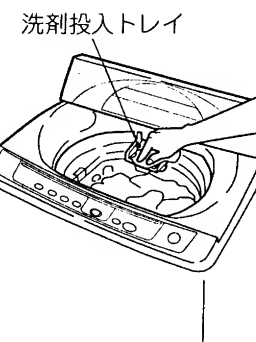


ご注意


- 開いた状態で無理な力を加えないでください。外れる恐れがあります。

洗剤投入トレイが外れたときは次の手順で取り付け直してください。

1 洗剤投入トレイの左側のピンを注水口のピン穴に差し込む。

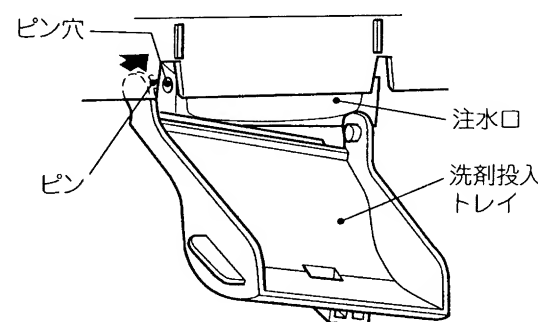

2 右側のピン部を広げながら、ピンをピン穴に差し込む。

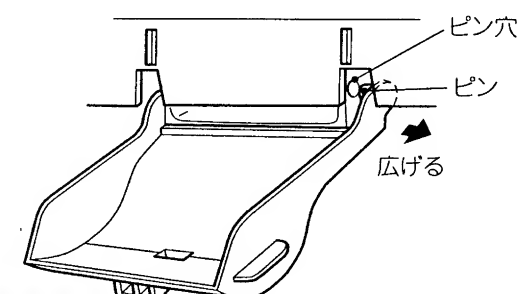


お願い


- 洗剤投入トレイを使用しないときは、必ず元の位置(閉じた状態)に戻しておいてください。

上部糸くず取りフィルターのお手入れ (毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)


1 フィルターわくを外す。

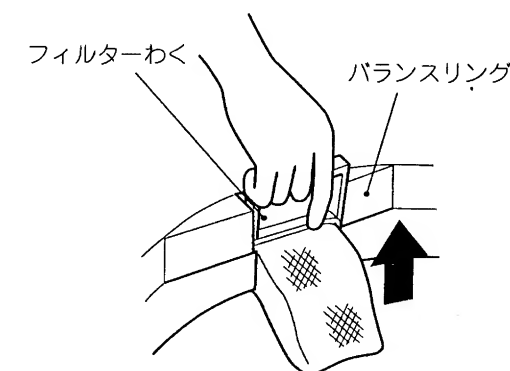

2 フィルターのネットを裏返して、糸くずを水中で洗い落とす。

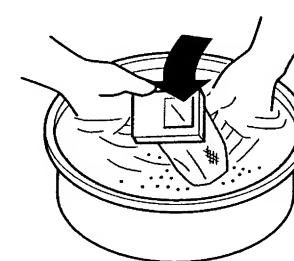

3 フィルターわくを確実に差し込む。

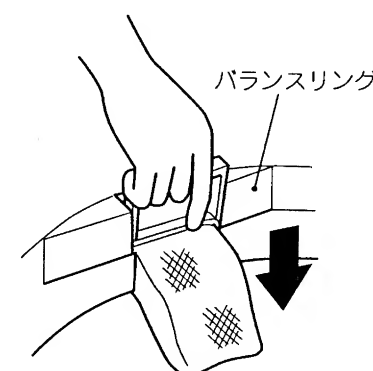


お願い

- 糸くず取りフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号NW-6S3-010) ☞ 46


お手入れのしかた(続き)

下部糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回の洗濯ごとに必ず行ってください。)


- 1 つめを押したまま手前に倒し、フィルターを取り出す。

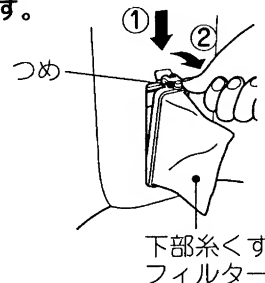

- 2 糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。

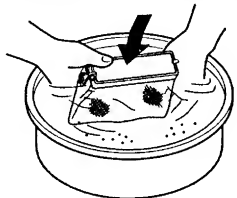

- 3 フィルターを取り付ける。

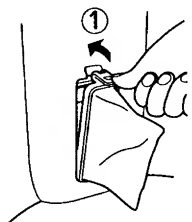

ご注意

- 下部糸くずフィルターを取り出したとき、槽のくぼみにヘアピンや硬貨などを落とさないように注意してください。
- 下部糸くずフィルターを外した状態でお洗濯をしないでください。衣類を傷つける恐れがあります。

お願い

- 下部糸くずフィルターは消耗品です。ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-8PAM2-010) 46

ソフト仕上剤自動投入口のお手入れ

- 1 ホースで水をかけながら、注入口に付着したソフト仕上剤をブラシなどで洗い落とす。

- 2 「脱水」のみをセットし、脱水を約1分間行う。 26

お願い

- 冬期には、内部に残っている水分が凍結することがあります。このようなときは、約40℃程度のお湯を35mL注入し、10分ぐらい放置してから「脱水」のみをセットし、脱水を約1分間行ってからご使用ください。


給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。(外しかたは 40)

- 2 給水口の網にたまったごみを取り除く。

- ごみが取れにくいときは、網を外して掃除します。

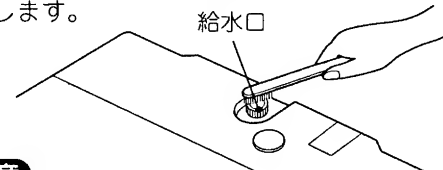

ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

本体のお手入れ

本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

警告

- お手入れするときは、本体各部に直接水をかけない。
- ショート・感電の原因となります。




ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学どうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。

クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 1 ストレーナを回しながらひっぱります。

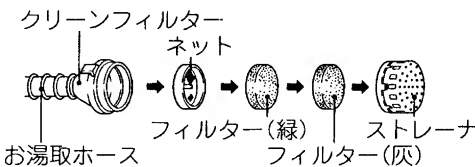

- 2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



- 3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



- 4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。 クリーンフィルター



- 5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルターを入れてからストレーナを取り付けてください。

ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

お願い

- 長期間ご使用にならないときは、お湯取りホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取りホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。
- ネット、フィルターは消耗品です。フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。(フィルター(緑)(灰)セット 部品番号 NW-8S3-041) 46 (ネット 部品番号 NW-7S-057)
- お湯取りホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。(お湯取りホース(約4m) 部品番号 NW-9S3-031) 46 (お湯取りホース(約7m) 部品番号 NW-9S3-028)


風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

- 1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。(外しかたは 41)

- 2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

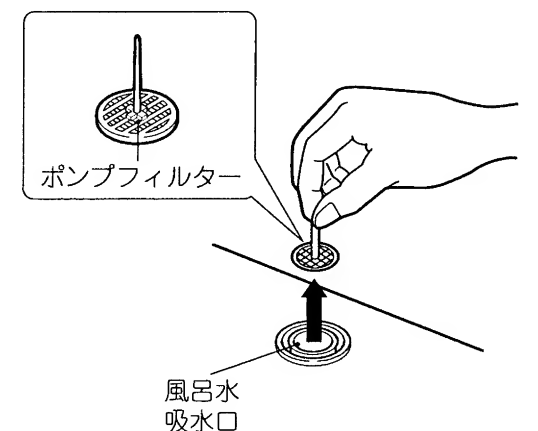

- 3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。

- 4 元どおり取り付け。

ご注意

- ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。

お願い


- ポンプフィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-7S-052) 46

お手入れのしかた(続き)

凍結の恐れのあるとき

- 1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。(外しかたは 40)
- 2 給水ホースをたるまないように、下に向ける。
- 3 30秒ぐらい運転して止める。
● 給水ホース内の残水を抜きます。
- 4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。(吸水つぎての外しかたは 41)
- 5 排水ホースを倒す。
- 6 「脱水」のみをセットして、30秒ぐらい運転する。 26
- 7 電源スイッチを「切」にする。
● 槽と排水ホース内の水を抜き、排水バルブを開いたままにするためです。

この洗濯機は、呼び水式風呂水ポンプを使用しています。このため、風呂水ポンプの内部には、常に水が残っています。寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機の後ろ側(上部)を毛布などで保温してください。

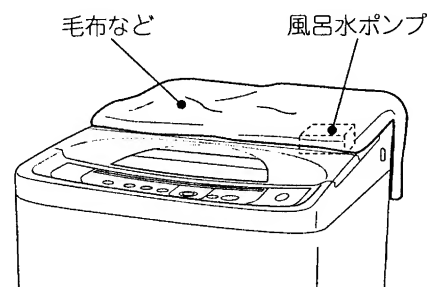

もし凍結したときには

- 1 給水ホースを外し、約40℃程度のお湯につける。
● お湯取ホース、クリーンフィルターも同様にお湯につけます。
- 2 槽に約40℃程度のお湯を入れて放置する。
- 3 給水ホースをおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。
- 4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水ははじめます。(約20分程度)
- 5 次の2点を確認する。
① 電源スイッチを入れ「排水のみ」 26 をスタートし、排水するかどうか → 排水することを確認
② 風呂水が吸水されるかどうか → 吸水することを確認
風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

※確認できない場合は、2～4を繰り返してください。

据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

警告



アース線は必ず取り付ける。

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

注意




お洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する。

- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。


ワンタッチつぎての取り付けかた

ワンタッチつぎての取り付け


- 1 水栓の直径を確認する。
● 直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

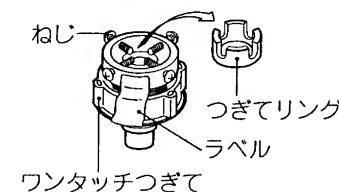


- 2 つぎてA、Bとのすき間(約4mm)を確認する。
つぎてBを矢印方向に回し、すき間を調節します。

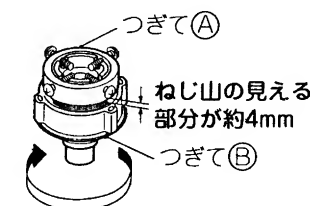

- 3 パッキングを水栓にまっすぐ押し付け、4本のねじを均等に締める。

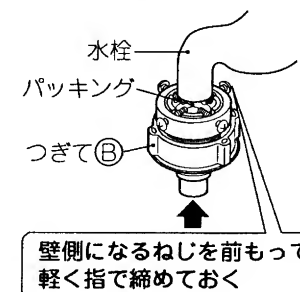

- 4 つぎてBを矢印方向に回し、つぎてAとBのすき間を約2mm以下にする。

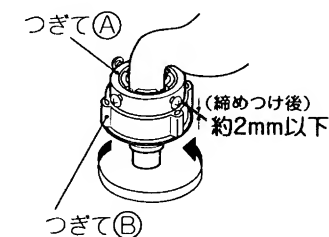

注意



ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎてBをしっかり締める。

- 水漏れの原因になります。

- 給水ホースの取り付けは 40
- 長期間のご使用で、ねじやつぎてA、Bが緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～4の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎてA、Bをさらに締めつけたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)


給水ホースの取り付けかた・外しかた

水 栓

水栓およびワンタッチつぎて・スライダは、本体に触れないように取り付けます。


■取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げ、ワンタッチつぎてに差し込む。
- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。
●給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

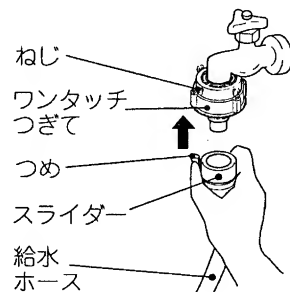

■外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 スタートボタンを押して約10秒間運転する。
●外すときの水の飛び散りを防ぐためです。
- 3 つめを外し、スライダーを押し下げながら、給水ホースを外す。

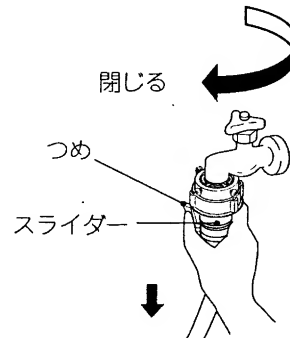

本 体


ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締めつけます。

△ 注 意



給水ホースの本体接続のナットはしっかり締めつける。
●水漏れの原因になります。

ユニオンナット

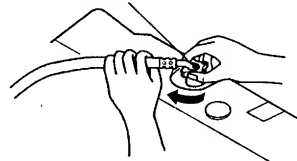

● 注 意

- ユニオンナットの締めつけが十分でないと、水漏れします。
- 外すときは、ユニオンナットをゆるめて外します。
- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れしてしまう恐れがあります。緩んでいる場合は、さらに締めつけてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締めつけたら、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

お湯取ホースの取り付けかた・外しかた


ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。☞ 据付説明書

■取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
●吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。


● 注 意

- 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

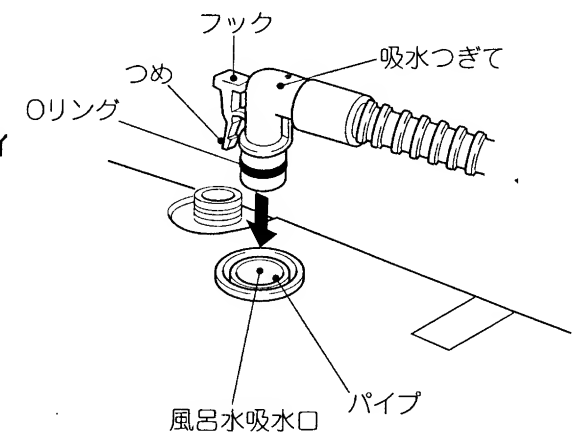


■外しかた

- 1 水栓を閉じる。
- 2 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。
- 3 お湯取を設定しスタートボタンを押して、風呂水ポンプを運転させる。
●ホース内の残水を吸い上げるためです。
- 4 風呂水ポンプから水が出なくなったら、電源スイッチを「切」にする。
- 5 吸水つぎてを取り外す。
●吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

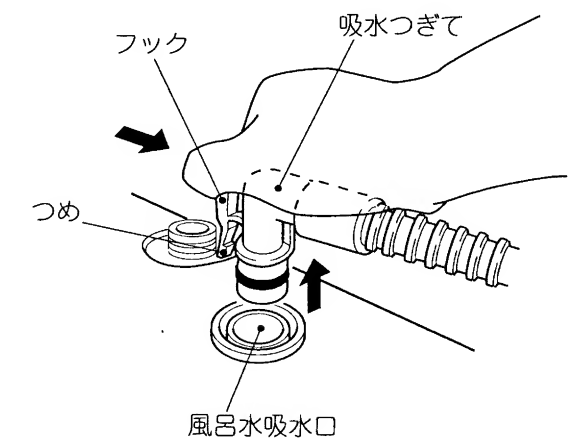

除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- 1 ドレン用キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)
- 2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。
- 3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。
●水栓や風呂水ポンプにつながないでください。

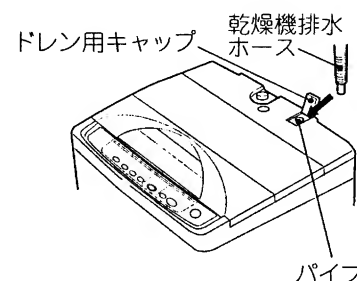


お湯取ホース掛けの使いかた


付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホース、お洗濯キャップMO-F76(別売り部品)を簡単に収納できます。

■お湯取ホース掛けのセットのしかた

- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

ホース掛けの穴は、側面後部にあるため、据え付けによってはお洗濯キャップやお湯取ホースを引っ掛けたとき前側に押し出される場合がありますので、お洗濯キャップの変形やお湯取ホースのつぶれに注意してください。

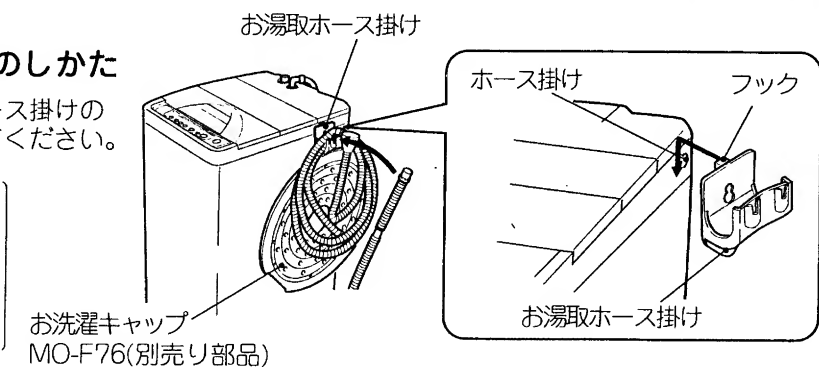

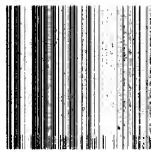


故障かなと思ったら

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

●異常報知：次のようなときは、ランプの点滅やブザーで異常をお知らせします。

症 状	ランプの点滅	点検するところ	運転を再開するとき
運 転 しない		●ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	●電源を確認してください。 ●電源プラグをしっかり差し込んでください。
給 水 しない	洗いすぎ 脱水 標準 入れ おいぎ ぶん ● 30分たっても満水にならない場合	●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にごみがたまっていますか。 (お手入れのしかたは 36)	●一時停止ボタンを押して、異常の原因を取り除き、スタートボタンを押します。
排 水 しない	洗いすぎ 脱水 標準 入れ おいぎ ぶん ● 5分たっても排水が終わらない場合	●排水ホースを倒していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端が水につかっていますか。 ●排水ホースや排水口に砂やどろなどが詰まっていますか。 ●内部の排水ホースが凍結していませんか。	
かくはん しない	洗いすぎ 脱水 標準 入れ おいぎ ぶん	●いたずら防止モードを設定していませんか。 9	●ふたを閉じてください。
脱 水 しない	● ふたが開いていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。	●洗濯物の片寄りを直し、ふたを閉じてください。	
風呂水 を正しく吸水 しない	洗い すぎ1 ●お湯取のランプが点滅します。 ●3分間連続して空運転したとき ●風呂水を使用中、異常報知しても、自動的に水道水に切り換わり、運転は継続されます。 ●1秒間ポンプがロックしたとき	●お湯取ホースがセットされていますか。 ●お湯取ホースのクリーンフィルターが浴槽の中に入っていますか。 ●浴槽の中に残り湯はありますか。 ●お湯取ホースに亀裂、ひび割れがありませんか。 ●凍結していませんか。	●お湯取ホースをセットしてください。 ●浴槽の中に入れてください。 ●お湯取ホースを交換してください。 46 ●もし凍結したときには 38

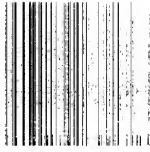


故障かなと思ったら(続き)

こんなときは故障ではありません

現 象	理 由
風呂水 吸水に ついて	●風呂水ポンプに呼び水をするためです。 13 ●お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約3分間かかります。
給水に ついて	●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。 ●排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。 ●ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。 ●排水や脱水の途中で電源スイッチが切られると、排水バルブが閉じません。 → 電源スイッチを「入」にしてから、水を入れてください。
音に ついて	●脱水時の振動を低減するための流体バランサーの音です。
すすぎに ついて	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。
水位に ついて	●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。 ●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなることがあります。 ●ぬれた衣類や槽に水が残っているときは水位が高くなります。
脱水に ついて	●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水20回に1回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。 ●洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 脱水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。 ●脱水を効果的に行うためやセンサーにより脱水回数を制御しているためです。
糸くず取り フィルター について	●水量が「41L」以下のときは、糸くず取りフィルターから水が流れ出ないことがあります。(下部糸くずフィルターで捕集します)
洗濯時間 について	●給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。
その他	●工場の性能テスト時の残水です。

電源オートオフ

1. 運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。
2. 次の状態で1時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。
(1)一時停止の状態 (2)ふたを開けたままの状態 (3)42ページのような異常報知状態
3. 電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。

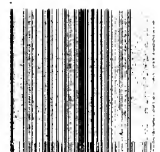

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間
お買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

洗濯機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」☎ 45にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

42～43ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	全自動電気洗濯機
形名	NW-7M7 あるいは NW-6M7
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

出張修理

一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換（駆動部ユニット、フィルターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

- このようなご使用は、保証期間の対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用の洗濯機の点検を

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 脱水槽が止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる。
- 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

☎ 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

☎ 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつながります。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

- ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成12年11月現在)

■お洗濯キャップ (MO-F76) 希望小売価格 1,200円(税別) 		■洗濯機用トレイ (YT-1) 希望小売価格 7,000円(税別) 	
■L形給水つぎて (部品番号PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 390円(税別) 		■付属ホースつぎて (部品番号PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 600円(税別) 	
■フィルター(灰)(緑)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 300円(税別) 	■ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 300円(税別) 	■上部糸くずフィルター (部品番号NW-6S3-010) 希望小売価格 500円(税別) 	■下部糸くずフィルター(2個入) (部品番号NW-8PAM2-010) 希望小売価格 500円(税別) 
■ネット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-7S-057) 希望小売価格 300円(税別) 	■ポンプフィルター (部品番号NW-7S-052) 希望小売価格 300円(税別) 	■延長用排水ホース(約80cm) (部品番号KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に利用できます。 希望小売価格 800円(税別) 	
■お湯取ホース(約7m) (部品番号NW-9S3-028) 希望小売価格 1,800円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。 		■直下排水L型パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,000円(税別) 	
■お湯取ホース(約4m) (部品番号NW-9S3-031) 希望小売価格 1,300円(税別) ●クリーンフィルターは付いていません。 		■洗濯槽クリーナー (部品番号KW-S452-071) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,000円(税別) 	

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

メモ